

DECouvrez

AQUAKART PRO par SANZONATE™

CHEMICAL FREE CLEANING



UNE SOLUTION DE NETTOYAGE PLUS SURE ET PLUS PUISSANTE

Notre appareil reconnu par l'EPA a fait breveter *Pure Aqueous Ozone technology* qui fournit une solution de nettoyage et de désinfection qui s'avère être tout aussi efficace que les produits de nettoyage traditionnels, mais en plus il est entièrement naturel et sans danger

OUR AQUEOUS OZONE DEVICES ARE RECOGNISED BY THE EPA



Simple, plus sûr et efficace

Sanzonate™ dispose de la seule gamme de produits d'ozone aqueux authentique sans additif, sur place et à la demande. Notre ozone aqueux est produit entièrement à l'intérieur de notre appareil. Aucun autre produit, additifs ou filtres ne sont nécessaires. Oubliez les produits chimiques agressifs, les résidus et les mélanges chimiques dangereux. Notre solution est tout aussi efficace que les nettoyants commerciaux traditionnels, mais c'est juste de l'eau et de l'oxygène.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	230 V
AMPERES	15A
POIDS	55kg
DIMENSIONS	635 mm x 457.2 mm x 1016 mm
DEBIT	1.9 L / min
CONCENTRATION	1.5 Parts par Million (ppm) d'Ozone dans la Solution
PRESSION DE SPRAY	0,70 bar / 7 bars Boost
MAX BAR W/BOOST	7 bars
SOURCE	Eau froide et propre
RESERV. EAU DOUCE	45 Litres
BAC DE RECUPERAT°	45 Litres
MOTEUR D'ASPIRAT°	Moteur d'Aspi 3 étages, Simple durée de vie 3000 heures



Nouvelles fonctionnalités !

- **NEW!** Ajout de Pompe Primaire
- **NEW!** Système de distribution
- **NEW!** Réservoir eau fraîche
- Dispositif Boost au dessus de 7 bars
- Pistolet de pulvérisation amélioré avec :
 - embout de pulvérisation haute pression 0°
 - embout en éventail pour l'ozone aqueux 40°

Chaque AQUAKART PRO inclut :

- Tuyau d'aspiration et tige fine
- Flacon pulvérisateur à pompe
- Tige pour tapis disponible en option



ALORS COMMENT FONCTIONNE

**L'OZONE AQUEUX
SUR DEMANDE ?**

SANZONATE™
CHEMICAL FREE CLEANING

Notre technologie prend l'eau froide du robinet et l'infuse avec le gaz ozone pour créer notre solution aqueuse d'ozone. La technologie brevetée SANZONATE crée une solution de nettoyage qui contient

une forte concentration d'ozone dissous sous la forme de **Nanobulles.**

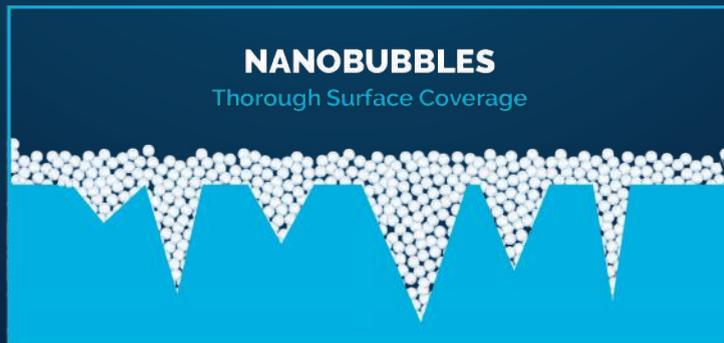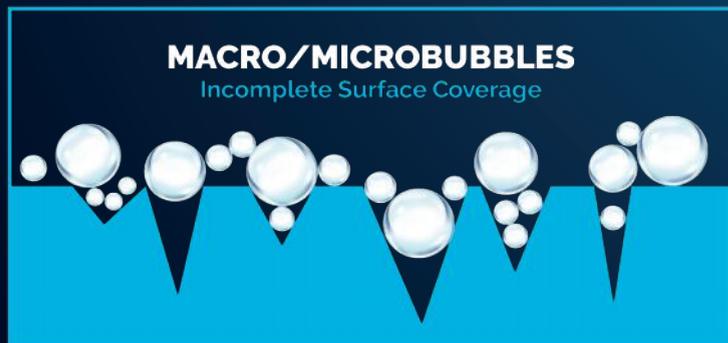

- Lors de la pulvérisation sur une surface, la solution SANZONATE Nanobulles est attirée vers les salissures, les germes et autres contaminants.
- Une fois attachée aux contaminants, la solution d'ozone les élimine, et retourne dans l'air et dans l'eau
- Les Nanobulles augmentent l'efficacité du nettoyage en couvrant soigneusement une surface (voir ci-dessus)
- Pas de stockage, pas de mélange, pas de transport **Un moyen plus sûr, plus sain de nettoyer !**
- Prouvé aussi efficace que les produits chimiques pour nettoyer et désinfecter
- Supprime les matériaux en excès et les produits chimiques de synthèse inutiles

**POUR UNE
SOLUTION DE
NETTOYAGE PLUS
SURE ET PLUS
PUISSANTE
CONTACTEZ-NOUS
AUJOURD'HUI :**

WWW.OZONE-MEDICAL.FR

Votre distributeur :



49/51 rue de Ponthieu Immeuble D
75008 PARIS

T 01 84 60 12 32

<https://ozone-medical.fr/> - contact@ozone-medical.fr

L'ozone aqueux est reconnu par l'EPA, la FDA, l'USDA, est considéré comme GRAS, et est conforme au programme biologique EPA comme un nettoyant naturel efficace et assainissant

