

DECOUVREZ
AQUAFLOW MIDI PAR

SANZONATETM
CHEMICAL FREE CLEANING



UNE SOLUTION DE NETTOYAGE PLUS SURE ET PLUS PUISSANTE

Notre appareil reconnu par l'EPA utilise la technologie brevetée Pure Aqueous Ozone. Il fournit une solution de nettoyage et de désinfection qui est prouvée tout aussi efficace que les produits de nettoyage traditionnels, mais entièrement naturelle et sans danger !

OUR AQUEOUS OZONE DEVICES ARE RECOGNISED BY THE EPA

SanzonateTM dispose de la seule gamme de production d'ozone aqueux, sur le site, à la demande, sans additifs. Notre ozone aqueux est produit entièrement à l'intérieur de notre appareil. Aucun autre produit, additifs ou filtres ne sont nécessaires

Simple, plus sûre et efficace

Evitez les produits chimiques agressifs, les résidus et les mélanges chimiques dangereux. Notre solution est tout aussi efficace que les nettoyeurs commerciaux traditionnels. Vous obtenez le même niveau de propreté avec une simple solution d'eau et d'ozone naturel !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	230 V
AMPERES	0.5A
POIDS	8.2 kg
DIMENSIONS	355.6 x 355.6 x 140 mm
DEBIT	1.9 Litres Per Minute (LPM)
CONCENTRATION	Contrôle de la qualité vérifié jusqu'à 1,5 PPM d'ozone en solution
PRESSION D'ENTREE	1 BAR
SOURCE D'EAU	Eau propre et froide du robinet





ALORS COMMENT FONCTIONNE

L'OZONE AQUEUX
SUR DEMANDE ?

SANZONATE™
CHEMICAL FREE CLEANING

Notre technologie prend l'eau froide du robinet et l'infuse avec du gaz d'ozone pour créer notre solution d'ozone aqueux. La technologie brevetée SANZONATE™ crée une solution de nettoyage qui contient une forte concentration d'ozone dissous sous la forme de **Nanobulles.**

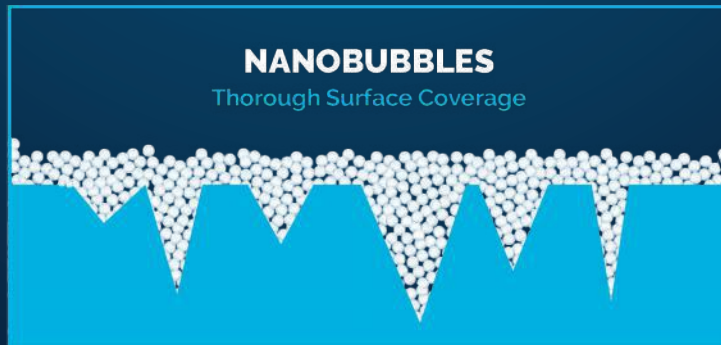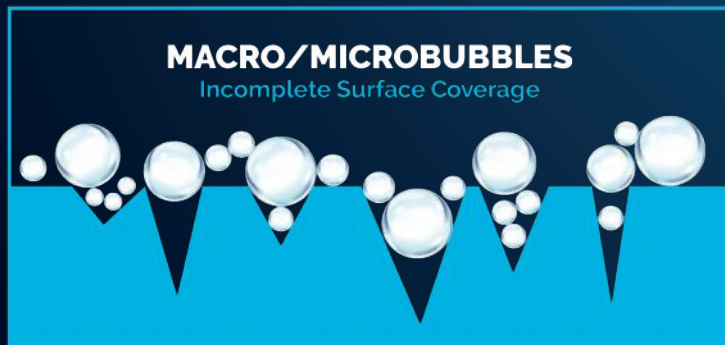

- Lors de la pulvérisation sur une surface, la solution SANZONATE™ Nanobulles est attirée vers les salissures, les germes, et autres contaminants
- Une fois attachée aux contaminants, la solution d'ozone les élimine, les changeant en air et eau.
- Les Nanobulles augmentent l'efficacité du nettoyage en couvrant complètement une surface, comme indiqué ci-dessus.
- Ni stockage, ni mélange, ni transport • **Un moyen plus sûr, plus sain de nettoyer !**
- Prouvé aussi efficace que les produits chimiques pour nettoyer et désinfecter
- Supprime les matériaux en excès et les produits chimiques de synthèse inutiles.

POUR UNE
SOLUTION DE
NETTOYAGE PLUS
SURE ET PLUS
PUISSANTE

CONTACTEZ-NOUS
AUJOURD'HUI

Votre distributeur agréé



49/51 rue de Ponthieu
Immeuble D
75008 PARIS
T 01 84 60 12 32
contact@ozone-medical.fr
<https://ozone-medical.fr/>



L'ozone aqueux est reconnu par l'EPA, la FDA, l'USDA et est considéré sans danger au programme biologique de l'EPA comme un nettoyant et un désinfectant naturel et efficace.

